

Basisinformatie

Korte handleiding gasmeter Honeywell BK G4 ETeB

Deze gasmeter registreert de verbruikte hoeveelheid gas. De meter geeft de meterstanden automatisch door. Met deze gegevens kan uw energierekening opgemaakt worden door uw energieleverancier. De meetgegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.



Meterdisplay

Op het display ziet u de verbruikte hoeveelheid gas. Kijk voor een voorbeeld van het display op de achterzijde van deze kaart.

Weergave meterstand


Druk voor de weergave van de meterstand kort op de middelste knop (met zwarte stip) onder het display.

Verzegeling

De meter is verzegeld voor uw veiligheid. Het is niet toegestaan om deze zegels te verbreken.

Aansluiting op de elektriciteitsmeter

De gasmeter geeft de meterstanden elke vijf minuten door aan de slimme elektriciteitsmeter via een draadloze verbinding. Staat de elektriciteitsmeter op 'standaard automatisch doorgeven'? Dan geeft deze de meterstanden voor elektriciteit én gas dagelijks door. Staat deze functie uit, dan geeft u zelf de meterstanden door aan uw energieleverancier.

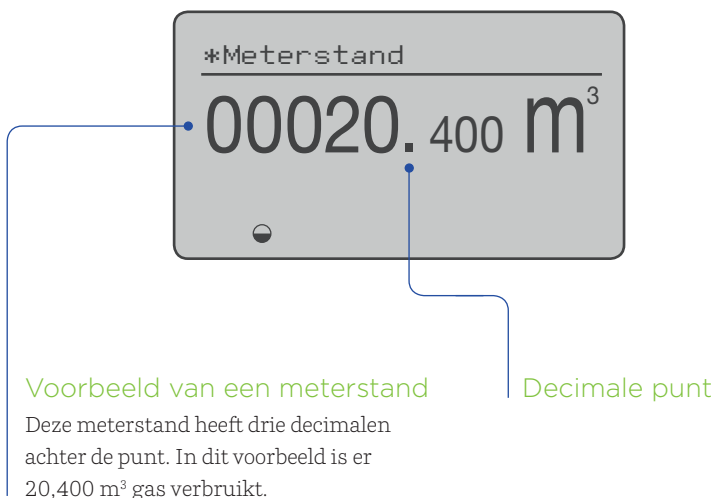

Op deze kaart staat basisinformatie over deze meter.

Meer weten? Ga naar www.slimmemeters.nl of benader uw netbeheerder. Op www.eancodeboek.nl vindt u welk bedrijf dat is. Heeft u een storing? Bel dan 0800 9009.